



ISTRUZIONI DI POSA

INSTALLATION INSTRUCTIONS

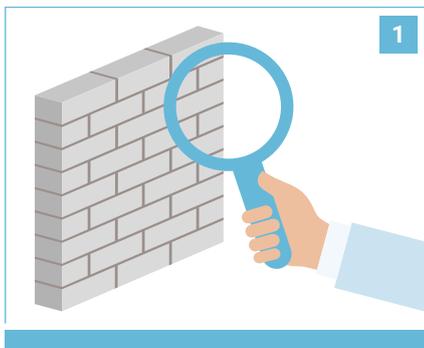



Verificare la stratigrafia della struttura muraria prima di procedere con il fissaggio dei magatelli e garantire una corretta ventilazione.

Verify the consistency of the wall before proceeding with fixing the keels and ensure a correct ventilation.

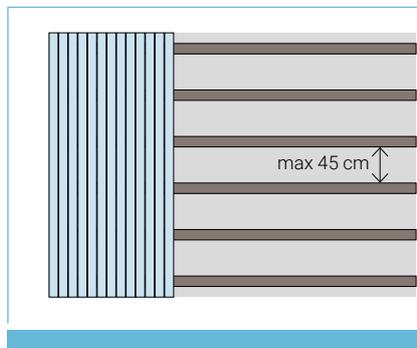


Installare i magatelli su una parete regolare e liscia con interasse massimo da 45 cm perpendicolarmente al rivestimento, che può essere posato in entrambe le direzioni, orizzontale o verticale.

Install the keels on a regular and even surface with minimum 45 cm gap and perpendicularly to the cladding. You can install it in both directions, horizontal or vertical.

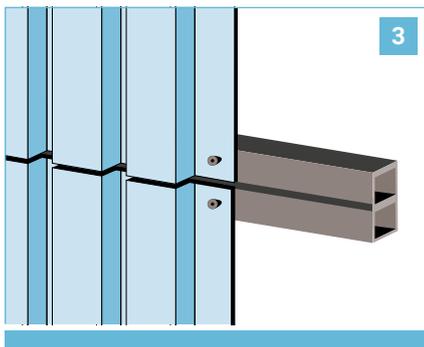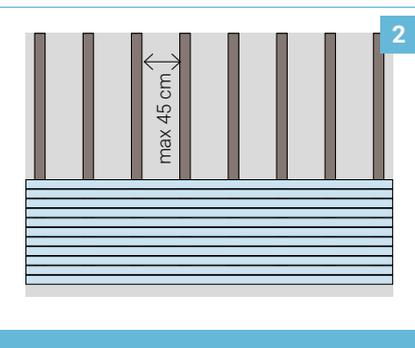


Raddoppiare i magatelli in corrispondenza delle due estremità dei pannelli (testa/testa).

Use two keels under the connection between two panels.

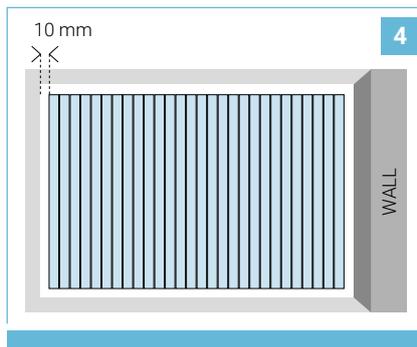


Posizionare la prima doga mantenendo una distanza minima dagli elementi costruttivi di 10 mm.

Position the first panel keeping a 10 mm distance from the perimetral elements.

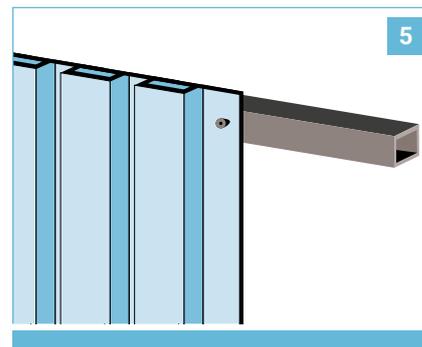


Fissare il pannello ai magatelli precedentemente posizionati tramite l'utilizzo di viti.

Fix the panel to the keels already positioned using screws.

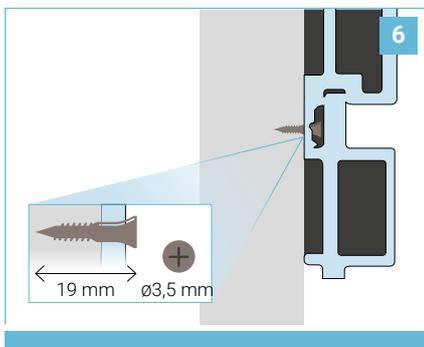


Stringere la vite nello spazio dedicato all'incastro fino a farla aderire al pannello, facendo attenzione a non esercitare troppa pressione. Per evitare la rottura dell'incastro, si consiglia il pre-foro del pannello.

Tighten the screw in the space dedicated to the external tongue until it adheres to the panel, taking care not to exercise too much pressure. To avoid breaking the material, we recommend the panel pre-hole.

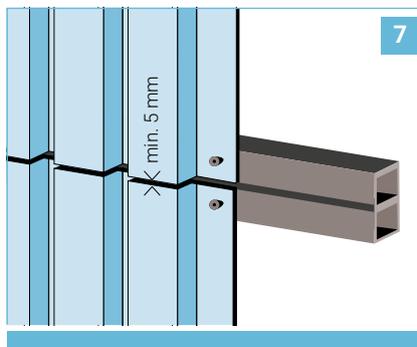

Le teste del pannello non devono condividere lo stesso magatello e devono rispettare una distanza minima di 5 mm.

The ends of the panel must not share the same keel and they need to respect a 5 mm distance.

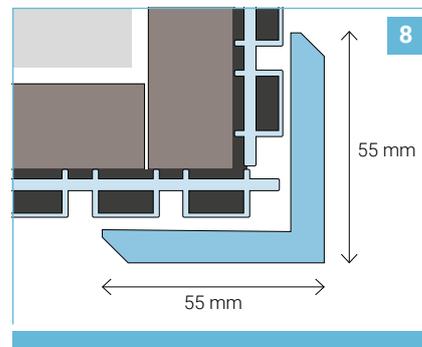

Ripetere i punti 5-6-7 per il fissaggio dei pannelli successivi fino a concludere la zona oggetto di intervento. Se richiesto installare il profilo angolare.

Repeat the points 5-6-7 to fix the next panels. If necessary you can install the corner cover.